



IT

VENTILATORE E NEBULIZZATORE

POLIFEMO
breeze



ISTRUZIONI PER L'USO


Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare l'apparecchio oppure fare manutenzione. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Utilizzare quest'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche o incidenti a persone.
- Assicuratevi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme alle richieste elettriche dell'apparecchio (220V~/50Hz).
- Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere debitamente supervisionati al fine di assicurarsi che non ci giochino.
- Quest'apparecchio non è destinato a persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto la necessaria supervisione o formazione per l'uso del prodotto da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Disinserire l'alimentazione della rete in caso di non utilizzo o pulizia.


In caso di anomalie spegnere subito l'apparecchio, non tentare di ripararlo, e portarlo al centro assistenza tecnica di zona.

Non smontare o sostituire i pezzi da soli, questo potrebbe influire sulla sicurezza del prodotto.

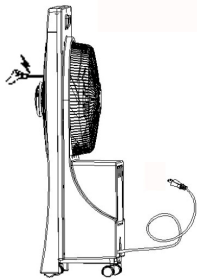


Non smontare l'apparecchio!

Non toccare il cavo di alimentazione con le mani umide; rischio di scossa elettrica.

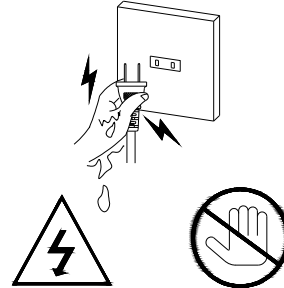


**Attenzione!!! Non toccare
Rischio di scossa elettrica!**

Non inserire oggetti nelle griglie dell'apparecchio. Può portare a perdite, corto circuito e danni al prodotto.

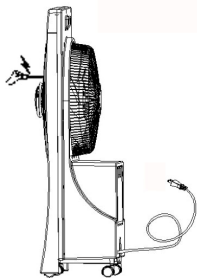


**Attenzione!!! Non toccare
Rischio di scossa elettrica!**

Non spruzzare sostanze infiammabili o pesticidi attorno al prodotto; potrebbe danneggiare il prodotto.

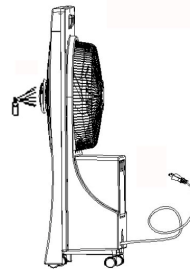


Vietato!

Non utilizzare l'apparecchio in presenza di fili o spine danneggiati. Non tentare di cambiare il cavo di alimentazione da sé. Se il cavo di alimentazione è danneggiato dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo rivenditore o da una persona similmente qualificata onde evitare rischi.




**Attenzione!!! Non toccare
Rischio di scossa elettrica!**

Non piegare o appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.

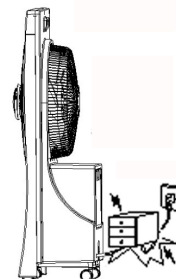


**Attenzione!!! Non toccare
Rischio di scossa elettrica!**

Spegnere l'interruttore ed estrarre la spina prima di fare manutenzione o muovere l'apparecchio. Staccare sempre la spina quando l'apparecchio non è in uso.

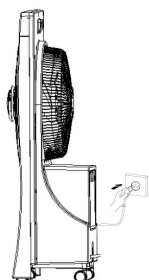


Obbligatorio!

Per disconnettere l'apparecchio, premere il tasto OFF e rimuovere la spina dalla presa. Tirare solo la spina. Non tirare il cavo. Altrimenti c'è il rischio di danno al cavo, dispersioni, ecc.

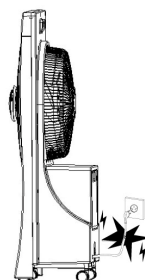


**Attenzione!!! Non toccare
Rischio di scossa elettrica!**

Non versare acqua sopra al prodotto: rischio di corto circuito e danni al prodotto.

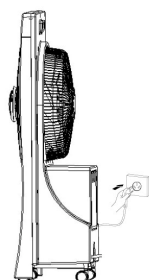



**Attenzione!!! Non toccare
Rischio di scossa elettrica!**

Non lasciare a lungo la mandata dell'aria diretta verso un bambino: non è salutare.

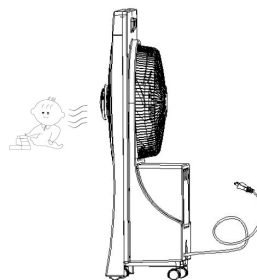

Vietato!

DESCRIZIONE DELLE PARTI

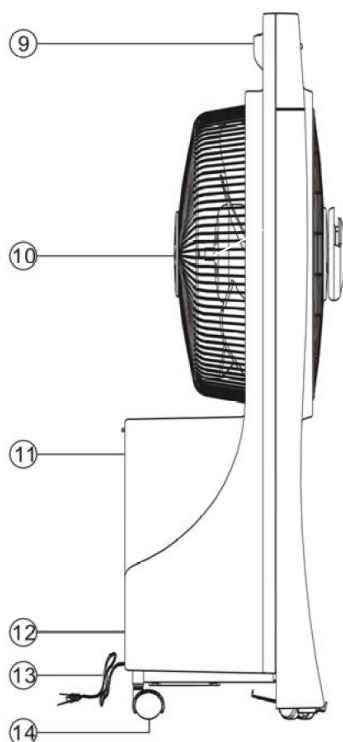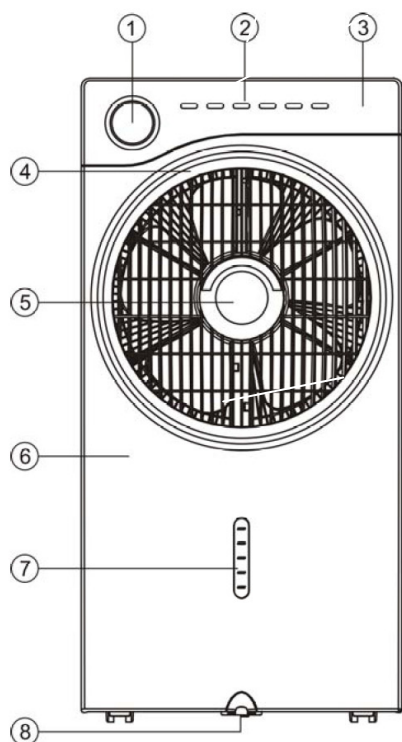

1. Display digitale
2. Pulsanti
3. Pannello di controllo
4. Emissione aria
5. Piastra di nebulizzazione
6. Pannello frontale
7. Indicatore livello acqua
8. Supporto
9. Pannello posteriore
10. Griglia posteriore
11. Serbatoio dell'acqua
12. Cappuccio scarico acqua
13. Cavo di alimentazione
14. Ruote pluridirezionali

COME UTILIZZARE L'APPARECCHIO

L'apparecchio non richiede installazione.

Collocare l'unità su una superficie piana e stabile e collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente appropriata (230V~): l'emissione di un suono indicherà che l'apparecchio è in stand-by e la ventilazione può essere messa in funzione agendo sul tasto ON/SPEED. Premendo il tasto OFF, la ventilazione si spegnerà.

Quando lo muovete, utilizzate la maniglia sul retro. Non utilizzate questo ventilatore in un'area con alta umidità, ricca di polvere o con una temperatura superiore a 40°C.

Questo prodotto può essere utilizzato sia come ventilatore in 3 modalità (Normal, Natural e Sleep) e con 3 possibili velocità di ventilazione (bassa, media, alta) e come nebulizzatore.


FUNZIONE NEBULIZZAZIONE

In questo caso occorre riempire la tanica posteriore **con acqua (demineralizzata)**, senza superare il limite massimo indicato sulla stessa.

Attraverso una vibrazione ad alta frequenza (non udibile e non nociva per le persone) l'acqua sotto la tanica viene nebulizzata e aspirata attraverso il tubo fino alla piastra di emissione da dove viene immessa in ambiente. Non c'è bisogno di riscaldare oppure di aggiungere alcun agente chimico. L'azione rinfrescante dell'acqua può dare un senso di benessere quando l'ambiente è secco.

Quando l'acqua sotto la tanica scende al di sotto del limite minimo, l'apparecchio emette un segnale sonoro e interrompe la modalità nebulizzazione.

PANNELLO DI CONTROLLO E FUNZIONI ATTIVABILI

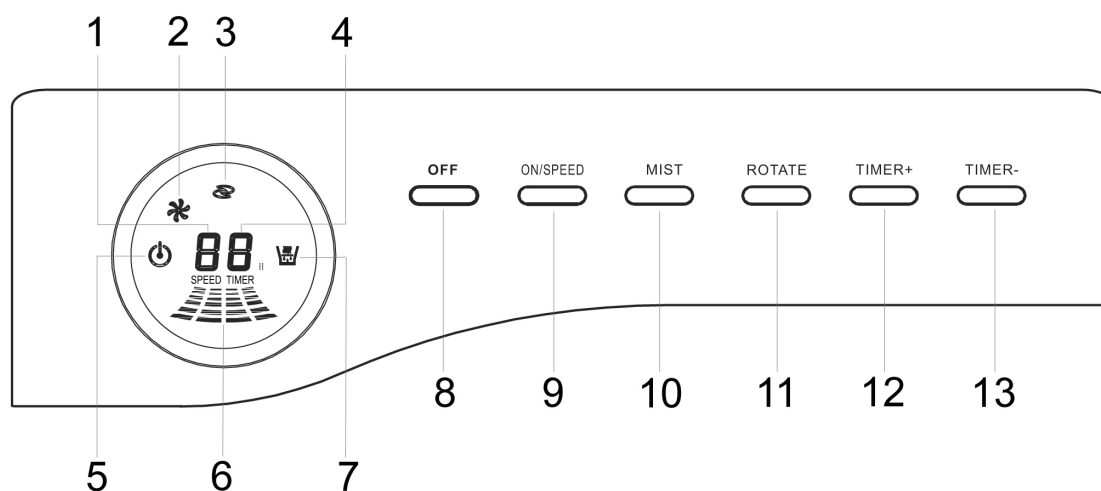

L'apparecchio può essere usato come nebulizzatore anche a ventilazione spenta tramite i pulsanti MIST. La velocità di ventilazione (1,2,3) rimane in memoria quando si spegne la ventilazione con il pulsante OFF.


DISPLAY

- 1.Spia velocità di ventilazione (velocità 1, 2 o 3)
- 2.Spia ventilazione (accesa/spenta)
- 3.Spia di rotazione della ventola (accesa/spenta)
- 4.Spia del timer (spento/acceso da 1 a 9 ore)
- 5.Spia cavo di alimentazione inserito
- 6.Spia ventilazione (accesa/spenta)
- 7.Spia di nebulizzazione (accesa/spenta)

PULSANTI SUL PANNELLO COMANDI

- 8.OFF:Pulsante di spegnimento ventilazione
- 9.ON/SPEED:Pulsante accensione/selezione velocità di ventilazione (1, 2, 3)
- 10.MIST:Pulsante accensione/spegnimento nebulizzazione (indipendente dalla ventilazione)
- 11.ROTATE:Pulsante accensione/spegnimento rotazione ventola
- 12/13. Pulsanti TIMER +/- :da 1 a 9 ore

TELECOMANDO

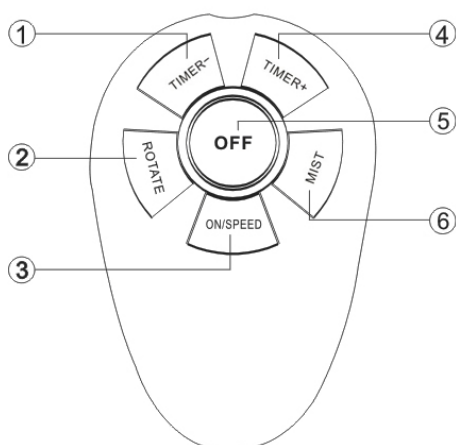

1. Pulsante TIMER -
2. Pulsante ROTATE
3. Pulsante ON/SPEED
4. Pulsante TIMER +
5. Pulsante OFF
6. Pulsante MIST

Il telecomando e' caratterizzato da sei tasti, le cui funzioni sono identiche a quelle dei tasti sul pannello comandi (già spiegate in dettaglio). Funziona ad una massima distanza di 5 metri dall'apparecchio e ad una angolazione massima di 45°.

COME INSERIRE / RIMUOVERE LE BATTERIE DEL TELECOMANDO (fare riferimento al disegno sottostante)


Aprire lo sportello batterie sul retro del telecomando (premere il retro e tirare lo sportellino).

Porre le pile nello sportellino avendo cura di verificare il corretto posizionamento delle polarità.

Inserire lo sportellino nel telecomando.

Utilizzare pile tipo LR03AAA 1,5V, conformi alla Direttiva Batterie no. 2006/66/CE.

Rimuovere le batterie in caso di prolungato mancato utilizzo del telecomando.

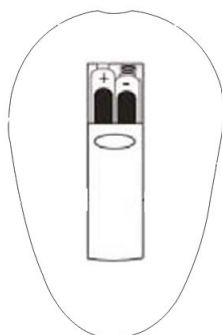


INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2006/66/EC

Prego sostituire la batteria quando la sua carica elettrica è esaurita: alla fine della sua vita utile questa pila non deve essere smaltita insieme ai rifiuti indifferenziati. Deve essere consegnata presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente una batteria consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composta, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente le batterie, sulla pila è riportato il simbolo del cassonetto barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



RIEMPIMENTO SERBATOIO DELL'ACQUA

E' NECESSARIO RIEMPIRE LA TANICA CON ACQUA DEMINERALIZZATA PER FAR FUNZIONARE L'APPARECCHIO IN NEBULIZZAZIONE.

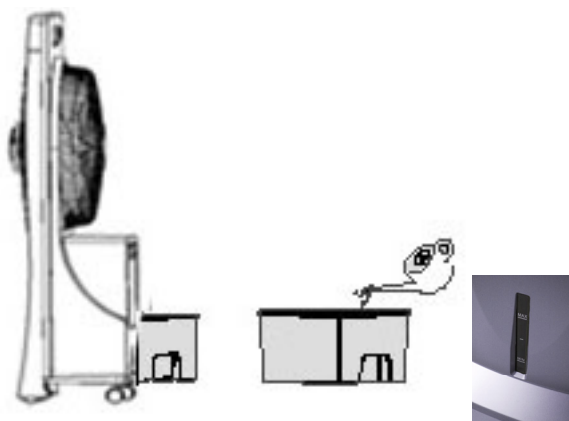

Indicatore livello acqua

Estrarre la tanica dalla sua sede; riempirla **con acqua demineralizzata** fino al limite massimo indicato sulla stessa. Rimettere in sede il serbatoio.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

ATTENZIONE: ESTRARRE SEMPRE LA SPINA PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO O FARE MANUTENZIONE.

IMPORTANTE: NON IMMERGERE IL PRODOTTO IN ACQUA.

Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio

Usare un panno morbido per rimuovere la polvere dal prodotto.

Se questo non basta, usare un panno morbido inumidito con acqua e detergente neutro a temperatura inferiore a 50°C.

Lasciare asciugare completamente l'apparecchio prima di utilizzarlo.

Non applicare detergenti corrosivi o solventi quali benzina. Non lavare l'apparecchio con acqua. Durante la pulizia non usare oli, sostanze chimiche o altri oggetti che possano danneggiare la superficie.

Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle griglie di entrata e uscita dell'aria.

Pulizia del serbatoio dell'acqua (ogni 2 settimane circa)

Estrarre il serbatoio e sciacquare la tanica sotto acqua corrente, ripulendola da eventuali residui.

Lasciare asciugare la tanica dopo il lavaggio, quindi reinstallare il serbatoio dell'acqua.

Pulizia del vano di nebulizzazione sotto il serbatoio dell'acqua (ogni 2 settimane circa)

Sollevare il tubo di nebulizzazione dal vano sotto il serbatoio, usare un panno morbido inumidito con acqua ed un detergente neutro per pulire il vano di nebulizzazione e asciugarlo con un panno asciutto.

STOCCAGGIO

Nei periodi di non utilizzo, scollegare il cavo di alimentazione e conservare l'apparecchio insieme a questo manuale nella scatola originale in luogo fresco e ventilato.



INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/CE

Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere consegnato presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato il simbolo del cassonetto barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



improve your life

www.argoclima.com

MADE IN CHINA